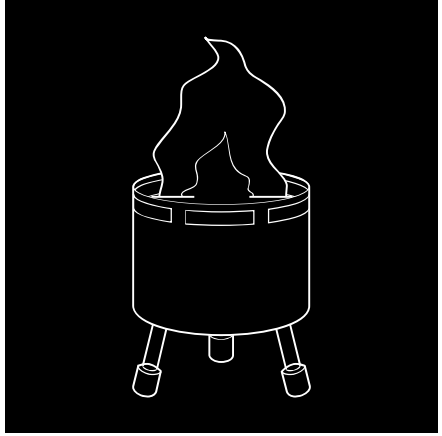

DIABLO
V2

日本語取扱説明書

グラフィカ 株式会社
〒703-8265 岡山市中区倉田295-15
TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020
http://www.graphica.ne.jp

GRAPHICA

INTRODUCTION

この度はGRAPHICA（グラフィカ）“DIABLO”（ディアブロ）をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくかつ安全にお使い頂くために、同梱の取扱説明書をお読みになりますようお願いいたします。

また、本製品は保証登録制(レジストレーション制)となっております。ご購入日より14日以内に同封のハガキにあなた様の情報をご記入の上、登録をお願いいたします。いかなる保証もこの期限内を超えて登録したものに関しては無効となりますのでご注意下さい。

製品に関する様々な情報はwww.graphica.ne.jpにてご覧いただけます。

私達は常にチームとなって最良の製品をお届けできるよう常に心掛けておりますが、もし何か製品やサービス等に関してご不満な点やご不明な点、ご意見等がございましたらどうぞ遠慮なくお近くのディーラーもしくはカスタマーサポートまでお知らせ下さい。

付属品

ご使用前に以下のものが同梱されていることをご確認下さい。

1.本体
2.ランプ
（オレンジ3個・ブルー1個）
3.シルクフレーム(布)
4.ウォールマウント金具
5.長・短足スタンド
（各1セット）

安全にお使いいただくために

■表示の意味

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例

⚠	△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
🚫	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電気プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

部品交換・メンテナンス

ランプの交換

まず電源を切り、本体が十分冷却されることを待ってランプカバーを外し、ランプを交換します。

交換用ランプ

V2:ハロゲン12V/20W　カラーはお好みに合わせて6種類（オレンジ・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・パープル）の中からお選びいただけます。

シルクフレームの交換

シルクフレーム装着用マグネットからシルクフレームを外して交換します。　※シルクフレームが汚れた、破損した、濡れた等の場合、シルクフレームの交換をおすすめします。お買い上げの販売店までお問い合せください。

メンテナンス

長期間にわたってご使用になる場合、埃が付着したり、ゴミがファンから混入することがあります。常に快適に製品をご利用頂くため、灯体を定期的(約6ヵ月ごと)にメンテナンスされることを強くお勧めします。メンテナンスは当社指定のサービススポットで行います。ユーザー様側でできる分解メンテナンスはありません。　<注意>メンテナンスが極端に不十分であったり、非常に埃の多い環境でのご使用(酷使環境)に起因する故障は保証対象外となりますのでご注意下さい。

故障とお考えになる前に

故障かな?と思ったら、もう一度チェックしてみてください。意外な操作ミスが故障と思われていることがよくあります。なお、下記の項目をチェックしても直らない場合は、本機の故障とも考えられますので電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きとり、お買い上げ店または弊社サービスセンターにご相談ください。

ランプが点灯しない

1.電源コードは正しく接続されていますか?
2.本体裏側の電源スイッチはONになっていますか。
3.ランプはソケットの奥まで正しく装着されていますか?
4.ランプの寿命は切れていませんか?

電源が入らない

1.電源コードは正しく接続されていますか?
2.本体裏側の電源スイッチはONになっていますか。3.100Vは供給されていますか?
4.電源ヒューズは切れていないですか?

ファンが正しく起動しない

1.電源コードは正しく接続されていますか?
2.本体裏側の電源スイッチはONになっていますか。
3.ファンに埃、ゴミ等が付着していませんか。

シルクフレームが正しく立たない

1.電源コードは正しく接続されていますか?
2.本体裏側の電源スイッチはONになっていますか。
3.ファンは正常に回転していますか。
4.シルクフレーム装着用マグネットに正しくシルクフレームを装着してますか。

保証とアフターサービス

●この商品には保証書を別途添付しております。よくお読みの上、大切に保管してください。
●保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した時は、お買い上げ店にお持込いただいた場合に限り、無償で修理致します。尚、修理に必要な梱包費用・送料などはお客様のご負担となります。但し、事前のご連絡で確認できました明らかな初期不良の場合のみ、当社が別段に定めた指定運送会社便に限って着払いをお受け致します。事前にご連絡が無いもの、指定運送会社便以外の配送による着払いは一切お受けいたしかねますのでご了承ください。尚、初期不良対応はお買上げ日より8日間とさせていただきます。
●保証期間経過後の修理はお客様のご要望により、有料修理いたします。

サービスコール　TEL 086-239-0010　FAX 086-239-0020
住所 〒703-8265 岡山市中区倉田295-15

初期設定

組み立て方法

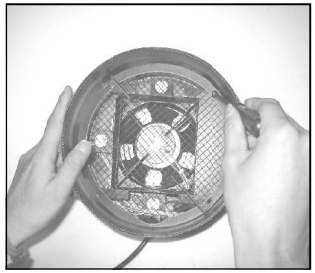

❶ 本体上面のねじ（4箇所）を外して下さい。

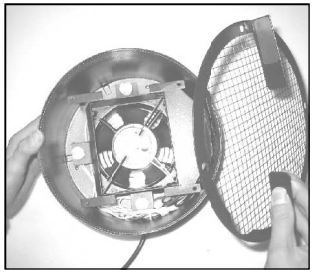

❷ 内側のカバーを取り外して下さい。

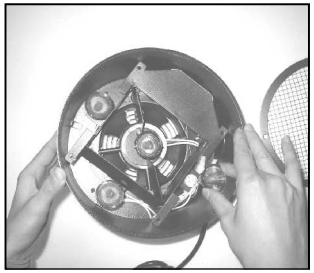

❸ 付属のランプを根元までしっかり装着して下さい。

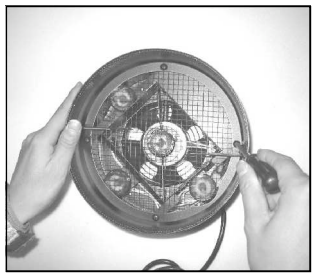

❹ 内側のカバーを元に戻し、ねじをしっかり締めて下さい。

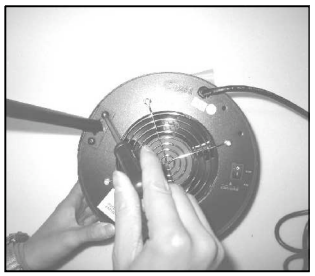

5-A ＜スタンドを使用する場合＞
本体裏側にスタンド用金具を装着して下さい。

5-B ＜ウォールマウント金具を使用する場合＞
1.本体裏側にウォールマウント金具を取付けて下さい。

5-B 2.壁面に直径6mm深さ3センチの穴を縦に4センチ間隔で2箇所開けソケットを埋め込みます。

5-B 3.本体を壁面に装着して下さい。

❻ シルクフレームを装着し、コンセントに差し込んだ後、本体裏側にあるスイッチをONにして下さい。

⚠警告

⚠	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店または当社サービスセンターに修理をご依頼ください。
	万一、機器の内部に異物や水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
⚠	電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店または当社サービスセンターに交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。
	この機器の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。
	この機器の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしなしでください。火災・感電の原因となります。
	この機器の上に花びんや水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
	電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。
	この機器のランプカバーはランプ交換時以外では外さないでください。感電の原因となります。 内部の点検・修理は販売店または当社サービスセンターにご依頼ください。
	この機器を改造しないでください。火災・感電となります。
!	本体は激しい発熱を伴う製品です。少なくとも他の物品から30cm以上離してお使い下さい。 この距離を守らないと火災発生の危険があります。
	万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
!	この製品は商業空間向け演出用照明製品です。安全事項を遵守でき、かつ設置に熟練した方のみが行って下さい。

⚠注意

次のような場所に置かないでください。火災・感電やけがの原因となることがあります。
・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
・湿気やほこりの多い場所
・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所

電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

旅行などで長時間この機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

灯体を運搬する時には、極力外部からのダメージをさけるため本体着荷時の箱をご使用頂くようお願いいたします。

本体は電源投入で発熱します。十分冷却するには最低でも10分間は必要です。灯体の取り外し、ランプ交換および運搬は少なくともこの時間を経過した後で行ってください。特にランプ部分は非常に高熱であるため、この時間が経過した後でも必ず軍手などを使用して、素手で触れないようお願いします。

付属のシルクフレームは決して洗濯をしたり、水に濡らさないで下さい。縮む恐れがあります。

ご使用時には絶対にファンに触れないで下さい。

小さなお子様の手の届かない所で使用して下さい。

屋外でのご使用はさけてください。

各部の名称

本体

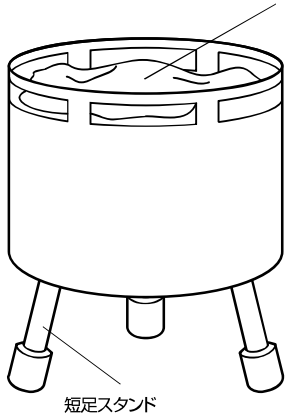

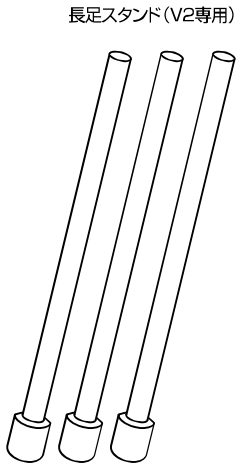

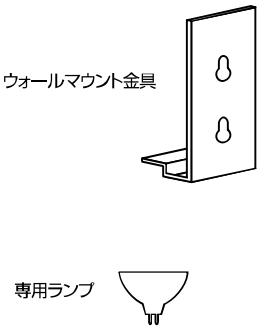

本体上面

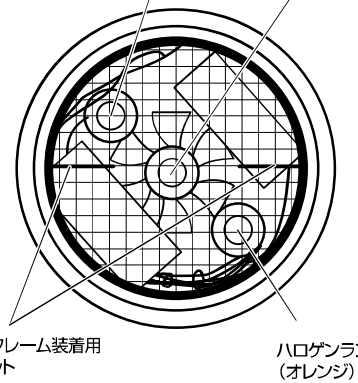

本体裏面

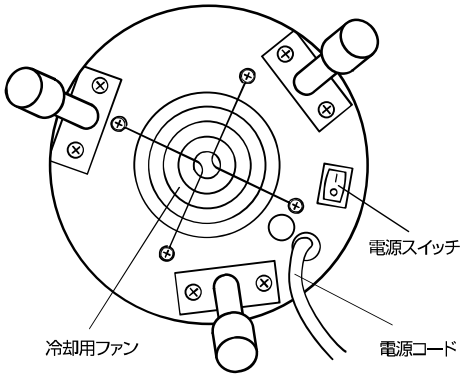

製品仕様

炎のサイズ：490H(mm)
炎の材質：シルク
寸法：207×207×150(mm)
重量：3.1kg
電源コードの長さ：1.6m

バルブ：ハロゲン12V/20W×4個
定格電圧：100v/60Hz
定格消費電力：120W